


Isolamento termico

## TERMOZ 6H

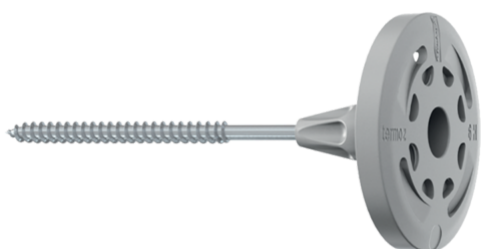

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicare Termoz 6H tassello ad avvitamento con vite in acciaio, per installazione ad incasso con apposito disco copriforo PS D60 grigio per EPS, o MW60 per lana di roccia. Posizionare i tasselli con lo schema a T (6 pz/m<sup>2</sup>) per pannelli in EPS o schema a W (6 pz/m<sup>2</sup>) per pannelli in lana di roccia a seconda dell'altezza dell'edificio, delle condizioni topografiche (edificio isolato o in centro abitato) e della velocità del vento. Verificare il prospetto APPENDICE B-UNI/TR11715.